


Unit to be operated and adjusted while setting on clear, flat, and level floor.

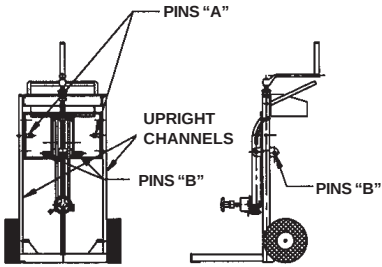

TO ADJUST SPOOL FROM VERTICAL TO HORIZONTAL

- 1. Lock pins "A" in upright channels.
- 2. Rotate handle clockwise.
- 3. When in horizontal position lock pins "B".


TO ADJUST SPOOL HEIGHT IN THE HORIZOTNAL POSITION

- 1. Lock pins "B".
- 2. Slightly rotate handle and unlock pins "A".
- 3. Rotate handle to adjust height.

TO ADJUST SPOOL FROM HORIZONTAL TO VERTICAL

- 1. Lock pins "B".
- 2. Rotate handle to adjust spool height so pins "A" can be locked.
- 3. Unlock pins "B".
- 4. Rotate handle to lower to vertical position

La unidad se debe usar sentada en el suelo a

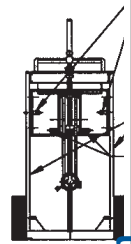

PAR AJUSTAR DE VER

- 1. Cierre los pasadores
- 2. Gire la manivela
- 3. Cuando esté en la

PAR AJUSTAR LA AL

- 1. Cierre los pasadores
- 2. Gire la manivela
- 3. Gire la manivela

PAR AJUSTAR LA BO


- 1. Cierre los pasadores
- 2. Gire la manivela para que los pasadores
- 3. Abra los pasadores
- 4. Gire la manivela para

1415 Davis Rd Elgin, IL 60123

Powered by Premier Handling Solutions, Inc.

ientras esté espejado.

RES "A"

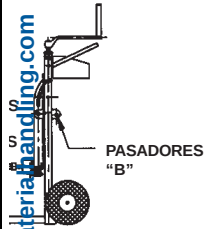

ORIZONTAL:

- 1. Bloquear los pasadores
- 2. Gire la manivela
- 3. Cuando esté en la


OBINA EN LA POSICIÓN

- 1. Cierre los pasadores
- 2. Gire la manivela
- 3. Gire la manivela

ORIZONTAL A VERTICAL

- 1. Cierre los pasadores
- 2. Gire la manivela para que la bobina para
- 3. Abra los pasadores
- 4. Gire la manivela para

Unité doit être utilisée et ajustée sur un sol plat, débarrassé et horizontal.

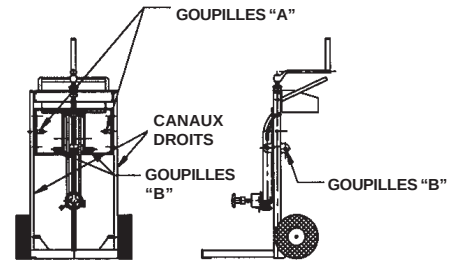

POUR AJUSTER BOBINE DE POSITION VERTICALE A L'HORIZONTALE

- 1. Bloquer les goupilles "A" dans les montants droits.
- 2. Tourner le levier dans la direction des aiguilles d'une montre.
- 3. Quand c'est dans la position horizontale, mettre les goupilles "B" en position.

POUR AJUSTER LA HAUTEUR DE LA BOBINE DANS LA POSITION HORIZONTALE

- 1. Bloquer les goupilles "B".
- 2. Tourner un peu le levier et débloquer les goupilles "A".
- 3. Tourner le levier pour ajuster la hauteur.

POUR AJUSTER LA BOBINE DE L'HORIZONTALE A LA VERTICALE

- 1. Bloquer les goupilles "B".
- 2. Tourner le levier pour ajuster la hauteur de la bobine pour que les goupilles "A" puissent être bloquées.
- 3. Débloquer les goupilles "B".
- 4. Tourner le levier pour faire descendre à la position vertical.